

## Ultra Sound GO Caixa de Som Sem Fio

Manual Digital do Usuário





### Conheça sua Caixa de Som Sem Fio

# ULTRA SOUND GO



Bateria de até 10 horas



IPX4: Resistente a respingos d'água



Comandos de voz à assistente do smartphone



Bluetooth® 5.0 até 10m de alcance



TWS: Conecte a outras Caixas de Som i2GO\*




#### Bass+

Aproveite uma experiência sonora intensa com a tecnologia Bass+, que proporciona graves poderosos e dinâmicos e um som nítido.





### Instruções de Uso

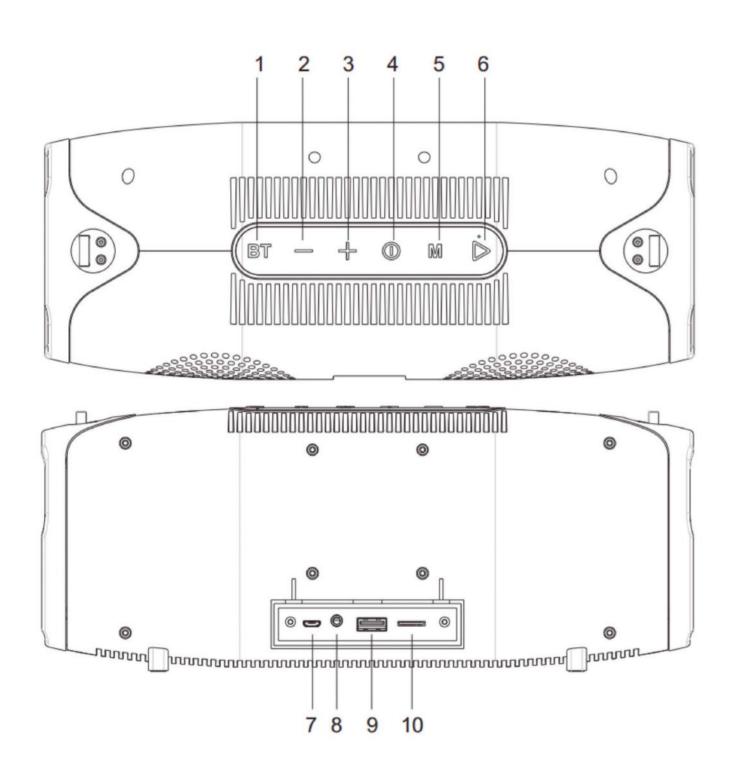



- 1. Conexão Bluetooth®;
- 2. Botão Diminuir volume e Retroceder música;
- 3. Botão Aumentar volume e Avançar música;
- 4. Botão Ligar e Desligar;
- 5. Botão Modo;
- 6. Botão Reproduzir, Pausar e Atender;
- 7. Entrada para carregamento Micro-USB;
- **8.** Entrada para cabo auxiliar 3,5mm;
- 9. Entrada USB;
- **10.** Entrada para cartão MicroSD.





A caixa de som deve ser recarregada quando desligada.

- 1. Usando o cabo USB fornecido, conecte o lado com o conector Micro-USB à entrada Micro-USB (7) e a outra extremidade à porta USB de um PC ou carregador USB (5V, 1A não incluído).
- 2. O indicador LED acenderá em vermelho para indicar o status do carregamento. Após a conclusão, ele será desligado.



Para ligar a caixa de som, pressione e mantenha pressionado o botão **Ligar** (4).

Pressione o botão **Modo** (5) para escolher:

- 1. Modo Bluetooth®.
- **2. Modo MicroSD:** se houver um cartão MicroSD inserido (10), a música começará a tocar automaticamente.
- **3. Modo USB:** se houver um pen drive inserido (9), o dispositivo começará a reproduzir músicas automaticamente.

## Instruções de Uso





#### Reproduzir com o auxiliar

Conecte o conector do cabo à entrada para cabo auxiliar 3,5mm (8) e a outra extremidade ao dispositivo externo. Caso não comece a tocar a música da sua lista, pressione o botão **Modo** (5) e selecione a opção desejada.



#### Funcionamento do cartão MicroSD | Memória USB

Ligue a Caixa de Som Ultra Sound GO. Insira um cartão **MicroSD** (10) ou **Pen Drive** (9). A reprodução começará automaticamente. Pressione e segure o botão **Reproduzir** e **Pausar** (6) para reproduzir e pausar a música. Pressione e segure o botão Avançar música (3) para a faixa seguinte ou Retroceder música (2) para a faixa anterior.

## 6

#### Pareando a caixa de som com um dispositivo Bluetooth®

- 1. Coloque a caixa de som ao lado do dispositivo Bluetooth® a ser pareado.
- 2. Ligue a caixa de som, pressione o botão **Modo** (5) para entrar no modo Bluetooth®.
- 3. Siga as instruções no seu dispositivo para procurar a caixa de som. Procure a caixa de som chamada "I2GO S005" e digite o PIN "0000", se necessário.
- 4. Quando pareado, será possível reproduzir música.

#### **Notas:**

- A caixa de som Bluetooth® funciona apenas com uma conexão de cada vez; a conexão não pode ser interrompida durante a operação normal.
- Quando o pareamento do Bluetooth® com dispositivos externos falhar, exclua o outro dispositivo Bluetooth® na lista de conexões, reinicie a caixa de som do Bluetooth® e procure o sinal novamente.



#### Despareando a caixa de som Bluetooth®

Pressione o botão Conexão Bluetooth®. Quando ouvir um som, significa que a caixa de som estará despareada.



#### Comandos para o **Modo Bluetooth®**

- 1. Pressione e segure o botão Retroceder música (2) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão Avançar música (3) para pular para a próxima faixa.
- 2. Pressione o botão Pausar e Reproduzir (6) para pausar, para retomar a reprodução de música, pressione novamente.
- 3. Ao receber uma chamada, clique uma vez no botão **Reproduzir** (6) para abrir a chamada e ativar a função viva-voz, pressione novamente para encerrar a chamada.

## Instruções de Uso

## Conexão pela função TWS com outra caixa de som

- 1. Ligue as duas caixas de som e a configuração padrão no modo Bluetooth®. A luz do LED pisca e um som confirma que a caixa de som está definida no modo de pareamento Bluetooth®. É importante que as caixas de som tenham a Tecnologia TWS para a conexão funcionar.
- 2. Desligue a função Bluetooth® no smartphone ou em outro dispositivo Bluetooth®, pressione e mantenha pressionado o botão **Modo** (5). Um som confirmará que a função TWS está aberta e, após alguns segundos, a voz de duas caixas de som Bluetooth® será ativada. Se você perceber que uma das luzes da caixa de som pisca e o outra acende, mas não pisca, significa que as duas caixas de som foram conectadas por Bluetooth®.
- **3.** Abra o smartphone Bluetooth®, procure por "**I2GO S005**" e selecione a conexão.
- **4.** Você ouvirá a mensagem da caixa de som informando que o Bluetooth® está conectado e poderá ouvir música de duas caixas de som diferentes.
- **5.** Pressione e segure o botão **Modo** (5) novamente se quiser sair da função TWS e ouvir música com apenas uma caixa de som.

**Nota:** caso você não tenha uma senha padrão, se um dispositivo solicitar uma senha, digite 0000.



## Instruções de Uso



#### Função de assistência por voz

Pressione o botão **Modo** (5) duas vezes para ativar a função de assistência por voz.



Oferece boa proteção contra respingos. Lembre-se, isso não é impermeabilizante — você não deve mergulhar os produtos IPX4 na água.



## Precauções e Garantia



#### Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

#### **Garantia:**

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2go.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

## Especificações Técnicas e Itens Inclusos



• **Dimensões:** 296 x 118 x 118mm

• **Potência:** 2 × 10W = 20W

• Resposta de frequência: 20Hz - 20kHz

• Tamanho do driver: 77mm

• Sensibilidade: 100dB

• Impedância:  $4\Omega$ 

• Conexão Bluetooth®: 5.0

• Alcance da conexão: <10m

• Bateria: 3.000mAh

• Duração da bateria:

- Volume médio: 10h

- Volume alto: 3h

**Itens Inclusos:** 

1 Caixa de Som Sem Fio

1 Cabo Micro-USB

1 Alça para Transportar

1 Manual do Usuário

