

Essential Sound GO

Caixa de Som Sem Fio

Manual Digital do Usuário

i2GO®

PRO SERIES



Conheça sua
Caixa de Som Sem Fio

ESSENTIAL SOUND GO



Bateria de até 8 horas



IPX4: Resistente a respingos d'água



Comandos de voz à assistente do smartphone



Bluetooth® 5.0 até 10m de alcance



TWS: Conecte a outras Caixas de Som i2GO*



Bass+

Aproveite uma experiência sonora intensa com a tecnologia Bass+, que proporciona graves poderosos e dinâmicos e um som nítido.

i2GO® **PRO SERIES**



Cartão MicroSD



Entrada auxiliar
3,5mm



Alto-falantes potentes




Entrada USB
para pen drive



Controle
multimídia

*Necessário outra caixa de som com a tecnologia TWS para uso dessa função.

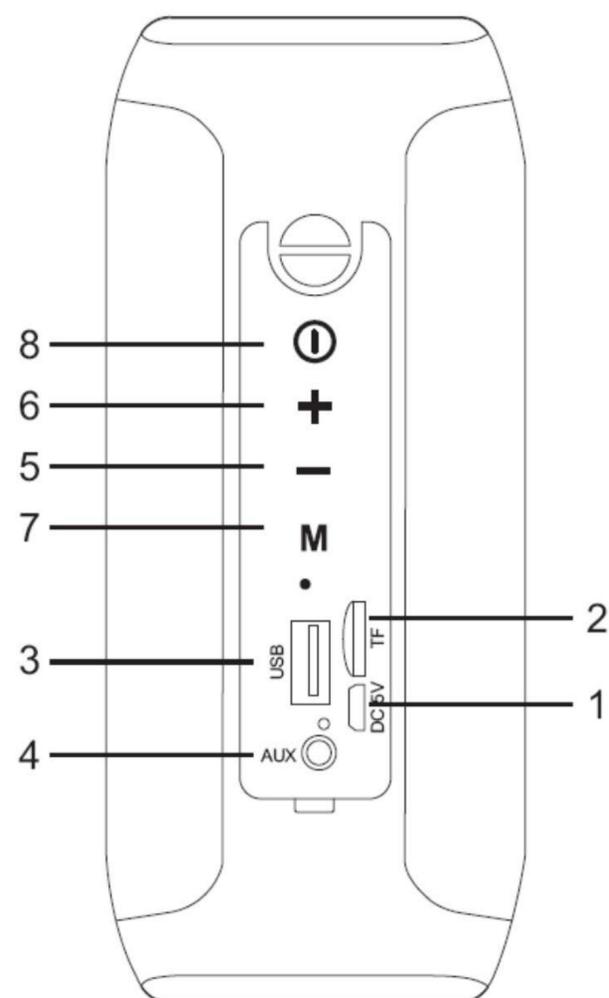

1 Controles e Conexões

1. Entrada Micro-USB para carregamento;
2. Entrada para cartão MicroSD;
3. Entrada USB;
4. Entrada para cabo auxiliar 3,5mm;
5. Botão **Diminuir volume** e **Retroceder música**;
6. Botão **Aumentar volume** e **Avançar música**;
7. Botão **Modo**;
8. Botão **Ligar, Desligar, Reproduzir e Pausar**.

2 Carregar a Caixa de Som

A caixa de som deve ser recarregada quando desligada.

1. Usando o cabo USB fornecido, conecte o lado com o conector Micro-USB à entrada Micro-USB (1) e a outra extremidade à porta USB de um PC ou carregador USB (5V, 1A não incluído).
2. O indicador LED acenderá em vermelho para indicar o status do carregamento. Após a conclusão, ele será desligado.

3 Operações Básicas

Para ligar a caixa de som, pressione e mantenha pressionado o botão **Ligar** (8).

Pressione o botão **Modo** (7) para escolher:

1. **Modo Bluetooth®**.
2. **Modo MicroSD**: se houver um cartão MicroSD inserido (2), a música começará a tocar automaticamente.
3. **Modo USB**: se houver um pen drive inserido (3), o dispositivo começará a reproduzir músicas automaticamente.

Instruções de Uso

4 Reproduzir com o auxiliar

Conecte o conector do cabo à entrada para cabo auxiliar 3,5mm (4) e a outra extremidade ao dispositivo externo. Caso não comece a tocar a música da sua lista, pressione o botão **Modo** (7) e selecione a opção desejada.

5 Funcionamento do cartão MicroSD | Memória USB

Ligue a Caixa de Som Essential Sound GO. Insira um cartão **MicroSD** (2) ou **Pen Drive** (3). A reprodução começará automaticamente. Pressione e segure o botão **Retroceder música** (5) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão **Avançar música** (6) para passar para a próxima faixa. Pressione o botão **Pausar** (8) para fazer uma pausa. Para retomar a reprodução, pressione-o novamente.

6 Pareando a caixa de som com um dispositivo Bluetooth[®]

1. Coloque a caixa de som ao lado do dispositivo Bluetooth[®] a ser pareado.
2. Ligue a caixa de som, pressione o botão **Modo** (7) para entrar no modo Bluetooth[®].
3. Siga as instruções no seu dispositivo para procurar a caixa de som. Procure a caixa de som chamada "**I2GO S008**" e digite o PIN "0000", se necessário.
4. Quando pareado, será possível reproduzir música.

Notas:

- A caixa de som Bluetooth[®] funciona apenas com uma conexão de cada vez; a conexão não pode ser interrompida durante a operação normal.
- Quando o pareamento do Bluetooth[®] com dispositivos externos falhar, exclua o outro dispositivo Bluetooth[®] na lista de conexões, reinicie a caixa de som do Bluetooth[®] e procure o sinal novamente.

7 Despareando a caixa de som Bluetooth[®]

Pressione ao mesmo tempo os botões **Diminuir volume** (5) e **Aumentar volume** (6). Quando ouvir um som, significa que a caixa de som estará despareada.

8 Comandos para o Modo Bluetooth[®]

1. Pressione e segure o botão **Retroceder música** (5) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão **Avançar música** (6) para pular para a próxima faixa.
2. Pressione o botão **Pausar e Reproduzir** (8) para pausar, para retomar a reprodução de música, pressione novamente.
3. Ao receber uma chamada, clique uma vez no botão **Reproduzir e Desligar** (8) para abrir a chamada e ativar a função viva-voz, pressione novamente para encerrar a chamada.

ESSENTIAL SOUND GO

Instruções de Uso

9 Conexão pela função TWS com outra caixa de som

1. Ligue as duas caixas de som e a configuração padrão no modo Bluetooth®. A luz do LED pisca e um som confirma que a caixa de som está definida no modo de pareamento Bluetooth®. É importante que as caixas de som tenham a Tecnologia TWS para a conexão funcionar.
2. Desligue a função Bluetooth® no smartphone ou em outro dispositivo Bluetooth®, pressione e mantenha pressionado o botão **Modo** (7). Um som confirmará que a função TWS está aberta e, após alguns segundos, a voz de duas caixas de som Bluetooth® será ativada. Se você perceber que uma das luzes da caixa de som pisca e o outra acende, mas não pisca, significa que as duas caixas de som foram conectadas por Bluetooth®.
3. Abra o smartphone Bluetooth®, procure por "**I2GO S008**" e selecione a conexão.
4. Você ouvirá a mensagem da caixa de som informando que o Bluetooth® está conectado e poderá ouvir música de duas caixas de som diferentes.
5. Pressione e segure o botão **Modo** (7) novamente se quiser sair da função TWS e ouvir música com apenas uma caixa de som.

Nota: caso você não tenha uma senha padrão, se um dispositivo solicitar uma senha, digite 0000.

i2GO® **PRO SERIES**



ESSENTIAL SOUND GO

Instruções de Uso

10 Função de assistência por voz

Pressione o botão **Modo** (7) duas vezes para ativar a função de assistência por voz.

11 IPX4

Oferece boa proteção contra respingos. Lembre-se, isso não é impermeabilizante – você não deve mergulhar os produtos IPX4 na água.

i2GO® **PRO SERIES**



ESSENTIAL SOUND GO

Precauções e Garantia

i2GO[®] **PRO SERIES**

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2go.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.

**ANATEL**
08090-19-11896

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

ESSENTIAL SOUND GO

i2GO® **PRO SERIES**

Especificações Técnicas e Itens Inclusos

Especificações técnicas:

- **Dimensões:** 70 x 70 x 160mm
- **Potência:** 2 x 5W = 10W
- **Resposta de frequência:** 20Hz - 20kHz
- **Tamanho do driver:** 45mm
- **Sensibilidade:** 85dB
- **Impedância:** 4Ω
- **Conexão Bluetooth®:** 5.0
- **Alcance da conexão:** <10m
- **Bateria:** 1.200mAh
- **Duração da bateria:**
 - **Volume médio:** 8h
 - **Volume alto:** 3h

Itens Inclusos:

- 1 Caixa de Som Sem Fio
- 1 Cabo Micro-USB
- 1 Manual do Usuário