

Speaker 3 Angle Sound 12 W

Caixa de Som Sem Fio 12 W

PRO SERIES

Manual Digital do Usuário

i2GO®



Conheça sua
Caixa de Som Sem Fio

SPEAKER 3 ANGLE SOUND 12 W



Bateria de até 10 horas*



IPX4: Resistente a respingos d'água**



Comandos de voz à assistente do smartphone



Bluetooth® 5.3 até 10 m de alcance



TWS: Conecte a outras Caixas de Som i2GO***



Bass+

Aproveite uma experiência sonora intensa com a tecnologia Bass+, que proporciona graves poderosos e dinâmicos e um som nítido.

i2GO® **PRO SERIES**



Cartão
MicroSD




Entrada USB-A
para pen drive



Entrada auxiliar
3,5 mm



Alto-falantes
potentes

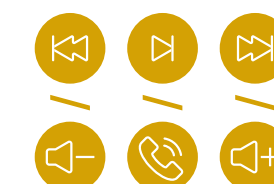


Controle
multimídia

*Ao utilizar com volume médio 50%.

**Não mergulhar a caixa de som.

***Necessário outra caixa de som do mesmo modelo.

Instruções de Uso

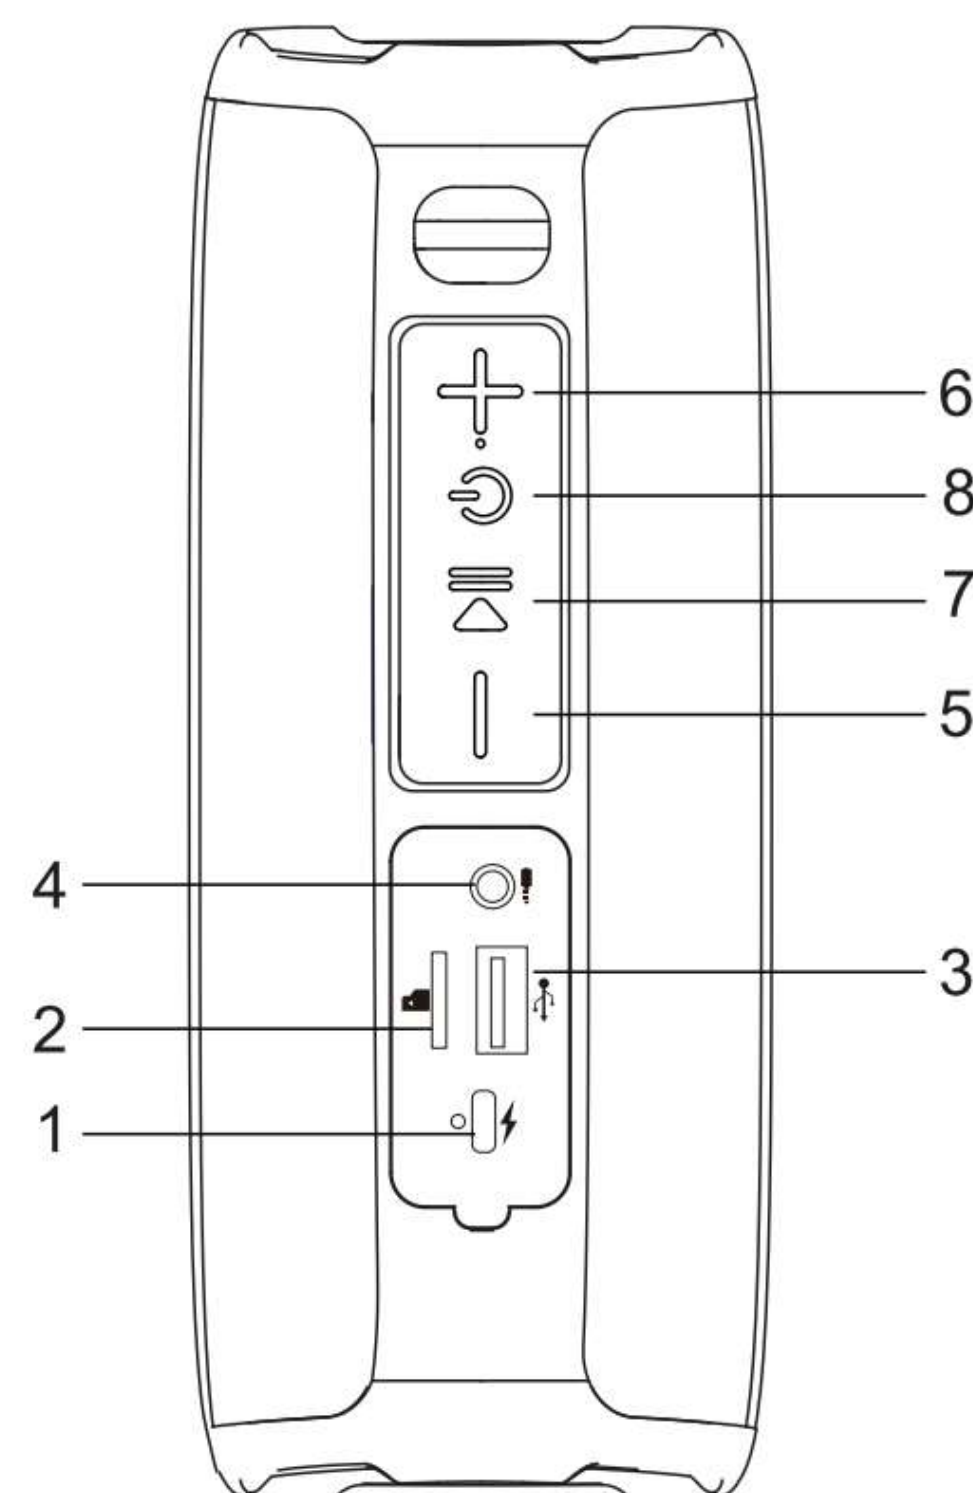

1 Controles e Conexões

1. Entrada USB-C para carregamento com indicador LED;
2. Entrada para cartão MicroSD;
3. Entrada USB-A;
4. Entrada para cabo auxiliar 3,5 mm;
5. Botão **Diminuir volume** e **Retroceder música**;
6. Botão **Aumentar volume** e **Avançar música**;
7. Botão **Reproduzir / Pausar / Modo**;
8. Botão **Ligar / Desligar**.

2 Carregar a Caixa de Som

A caixa de som deve ser recarregada quando desligada.

1. Usando o cabo fornecido, conecte à entrada (1) a extremidade USB-C e a outra extremidade à porta USB de um PC ou carregador USB (5 V, 1 A não incluído)
2. O indicador LED acenderá em vermelho para indicar o status do carregamento. Após a conclusão, ele será desligado.

3 Operações Básicas

Para ligar a caixa de som, pressione e segure o botão **Ligar / Desligar** (8). Pressione e segure o botão **Reproduzir / Pausar / Modo** (7) para escolher entre:

1. **Modo Bluetooth®**: use o passo a passo ao lado no **item 6** para parear.
2. **Modo MicroSD**: se houver um cartão MicroSD inserido (2), a música começará a tocar automaticamente.
3. **Modo USB-A**: se houver um pen drive inserido (3), o dispositivo começará a reproduzir músicas automaticamente.

Instruções de Uso

4 Reproduzir com o auxiliar

Conecte o conector do cabo à entrada para cabo auxiliar 3,5 mm (4) e a outra extremidade ao dispositivo externo. Caso não comece a tocar a música da sua lista, pressione o botão **Modo** (7) e selecione a opção desejada.

5 Funcionamento do cartão MicroSD | Memória USB

Ligue a Speaker 3 Angle Sound 12 W.

Insira um cartão **MicroSD** (2) ou **Pen Drive** (3).

A reprodução começará automaticamente.

Pressione e segure o botão **Retroceder música** (5) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão **Avançar música** (6) para passar para a próxima faixa. Pressione o botão **Pausar** (7) para fazer uma pausa. Para retomar a reprodução, pressione-o novamente.

6 Pareando a caixa de som com um dispositivo Bluetooth[®]

1. Coloque a caixa de som ao lado do dispositivo Bluetooth[®] a ser pareado.
2. Ligue a caixa de som, pressione o botão **Modo** (7) para entrar no modo Bluetooth[®].
3. Siga as instruções no seu dispositivo para procurar a caixa de som. Procure a caixa de som chamada "**PROOTH056**" e digite o PIN "0000", se necessário.
4. Quando pareado, será possível reproduzir música.

Notas:

- A caixa de som Bluetooth[®] funciona apenas com uma conexão de cada vez; a conexão não pode ser interrompida durante a operação normal.
- Quando o pareamento do Bluetooth[®] com dispositivos externos falhar, exclua o outro dispositivo Bluetooth[®] na lista de conexões, reinicie a caixa de som do Bluetooth[®] e procure o sinal novamente.

7 Despareando a caixa de som Bluetooth[®]

Pressione ao mesmo tempo os botões **Diminuir volume** (5) e **Aumentar volume** (6).

O Bluetooth[®] ira desconectar, e será necessário ligar a caixa novamente.

8 Comandos para o Modo Bluetooth[®]

1. Pressione e segure o botão **Retroceder música** (5) para pular para a faixa anterior, pressione e segure o botão **Avançar música** (6) para pular para a próxima faixa.
2. Pressione o botão **Pausar e Reproduzir** (7) para pausar, para retomar a reprodução de música, pressione novamente.
3. Ao receber uma chamada, clique uma vez no botão **Reproduzir e Desligar** (7) para abrir a chamada e ativar a função viva-voz, pressione novamente para encerrar a chamada. E para rejeitar uma chamada, mantenha pressionado.

SPEAKER 3 ANGLE SOUND 12 W

Instruções de Uso

9 Conexão Bluetooth® True Wireless Stereo (Função TWS para Duas Caixas de Som)

1. Ligue as duas caixas de som e a configuração padrão no modo Bluetooth®. A luz do LED pisca (um som confirma que a caixa de som está definida no modo de pareamento Bluetooth®). É importante que a outra caixa de som seja do mesmo modelo.
2. Desligue a função Bluetooth® no smartphone ou em outro dispositivo Bluetooth®, clique duas vezes no botão **Ligar** (8) da caixa de som. Um som confirmará que a função TWS está aberta e, após alguns segundos, as duas caixas de som estarão com o modo Bluetooth® conectado.
3. Abra o smartphone Bluetooth®, procure por "**PROOTH056**" e selecione a conexão.
4. Você ouvirá a mensagem da caixa de som informando que o Bluetooth® está conectado e poderá ouvir música de duas caixas de som diferentes.
5. Clique duas vezes no botão **Ligar / Desligar** (8) novamente se quiser sair da função TWS e ouvir música com apenas uma caixa de som.

Nota: caso você não tenha uma senha padrão, se um dispositivo solicitar uma senha, digite 0000.

i2GO® **PRO SERIES**



SPEAKER 3 ANGLE SOUND 12 W

Instruções de Uso

11 Função de assistência por voz

Pressione o botão **Modo** (7) duas vezes para ativar a função de assistência por voz.

12 IPX4

Oferece boa proteção contra respingos. Lembre-se, isso não é impermeabilizante – você não deve mergulhar os produtos IPX4 na água.

i2GO® **PRO SERIES**



SPEAKER 3 ANGLE SOUND 12 W

Precauções e Garantia

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2GO.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.

i2GO® **PRO SERIES**

 **ANATEL**
13185-23-11609

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

SPEAKER 3 ANGLE SOUND 12 W



Especificações Técnicas e Itens Inclusos

Especificações técnicas:

- **Modelo:** Speaker 3 Angle Sound 12 W
- **Potência:** 2 x 6 W = 12 W (5 V / 1 A)
- **Tamanho do driver:** 45 mm
- **Sensibilidade:** 82 dB
- **Impedância:** 4 Ω
- **Versão Bluetooth®:** 5.3
- **Alcance Bluetooth®:** <10m
- **Bateria Recarregável:** Lítio Interno até 3,7 V, 1800 mAh
- **Duração da bateria:** 10 h
- **Tamanho:** 182 x 70 x 65 mm
- **Peso:** 430 g

Itens Inclusos:

- 1 Caixa de Som Sem Fio
- 1 Cabo USB-C
- 1 Manual do Usuário