

Ultra Square 200

Caixa de Som Sem Fio Portátil

Manual Digital do Usuário

i2GO®

PRO SERIES



Conheça sua
Caixa de Som Sem Fio Portátil

ULTRA SQUARE 200



Bateria de até 5 horas*



Equalizador com 6 estilos musicais (Normal, Pop, Rock, Jazz, Clássico e Country)



Radio FM com armazenamento de estações



Bluetooth® 5.0 até 10 m de alcance



Bass+

Aproveite uma experiência sonora intensa com a tecnologia Bass+, que proporciona graves poderosos e dinâmicos e um som nítido.

i2GO® **PRO** SERIES




Entrada
Auxiliar 3,5 mm



Display
Digital



Cartão
MicroSD

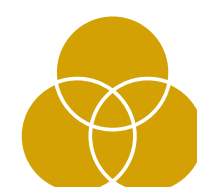


LED
RGB



Entrada USB
para Pen Drive



Entrada para
Microfone

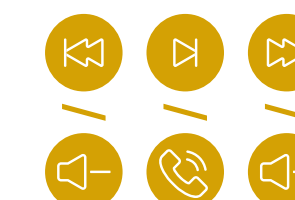


Controle
Multimídia

*Ao utilizar com volume médio 50%.

Instruções de Uso

1 Controles e Conexões

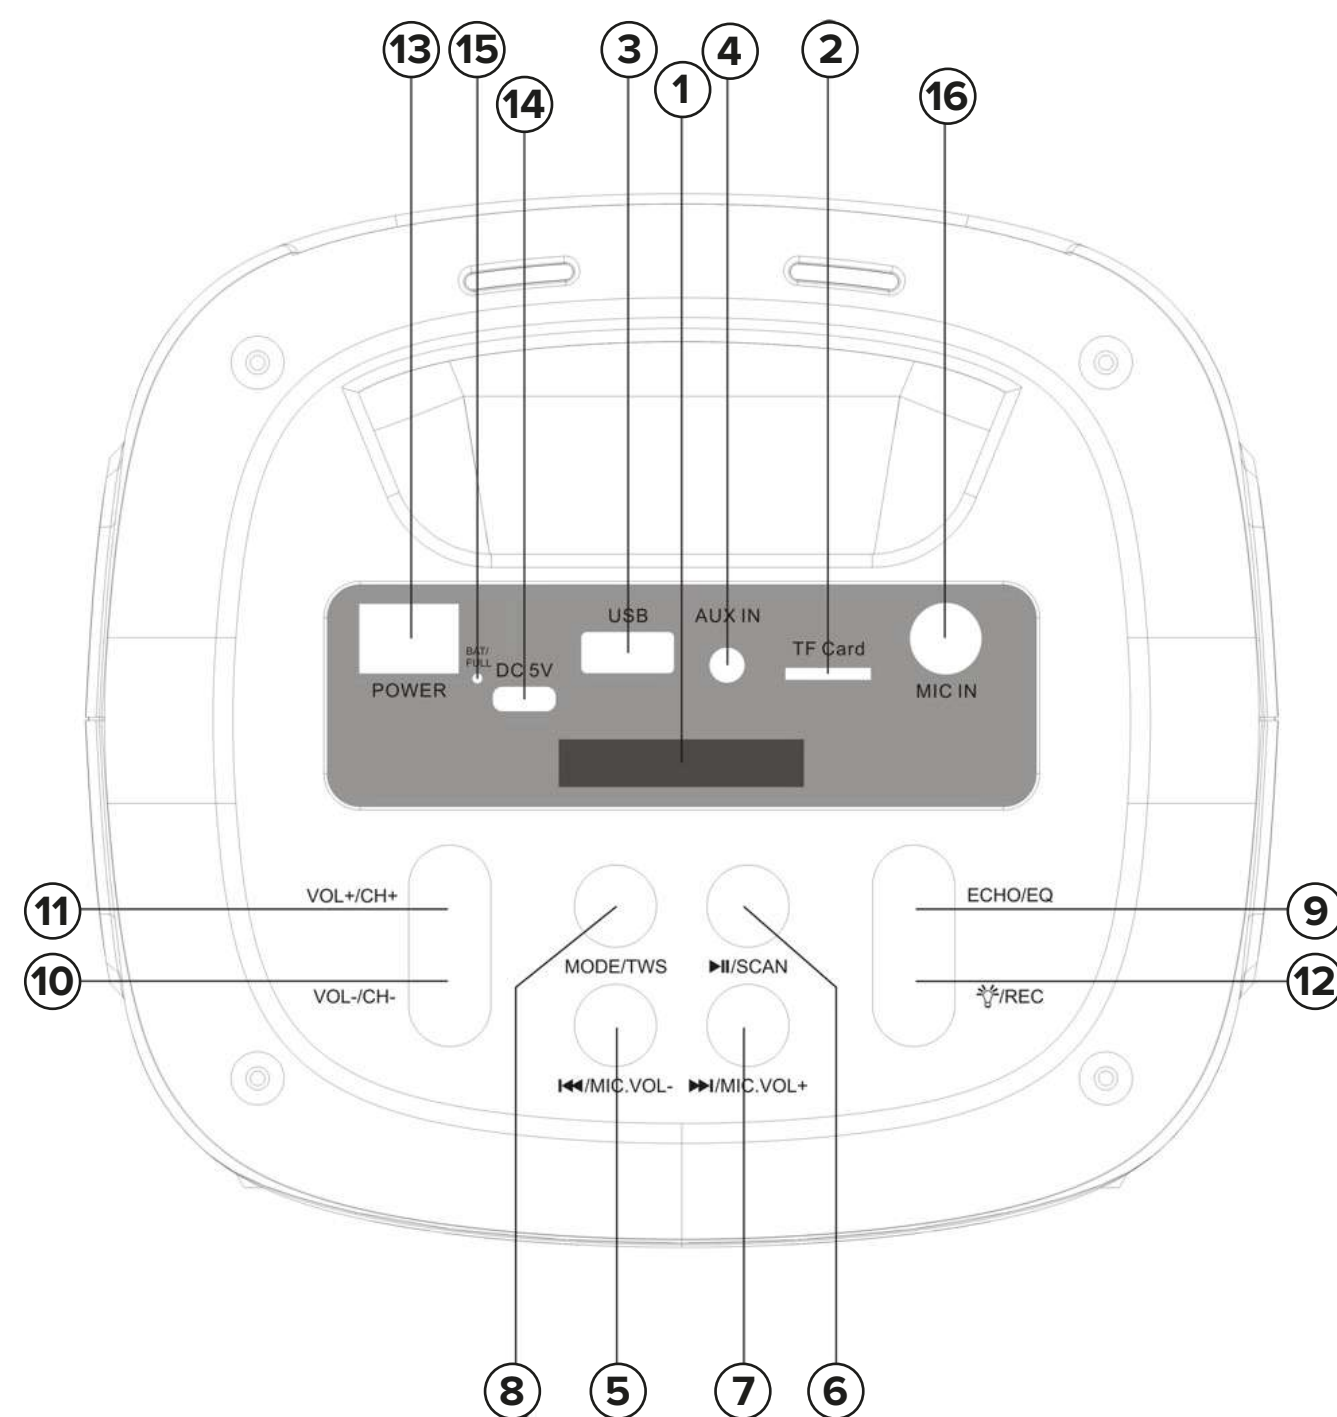

1. Tela LED
2. Entrada MicroSD
3. Entrada USB-A
4. Entrada Auxiliar
5. Voltar Música (Toque)/Abaixar Volume Microfone (Manter Pressionado)
6. Play/Pause/Scan
7. Avançar Música (Toque)/Aumentar Volume/Microfone (Manter Pressionado)
8. Mode/TWS
9. Echo/EQ
10. Abaixar Volume (Toque)/Voltar Estação de Rádio (Manter Pressionado)
11. Aumentar Volume (Toque)/Avançar Estação de Rádio (Manter Pressionado)
12. REC/Iluminação
13. Botão Liga/Desliga
14. Entrada USB-C para Carregamento
15. LED Indicador de Recarga
16. Entrada Microfone

2 Carregar a Caixa de Som

A caixa de som deve ser carregada quando desligada.

IMPORTANTE: Para carregar este produto utilize apenas cabos USB-C para USB-A, como o fornecido na embalagem, além de uma tomada com entrada USB-A de 5 V.

NÃO UTILIZAR CABOS USB-C PARA USB-C.

1. Usando o cabo fornecido, conecte o lado com o conector USB-C na entrada USB-C (14) e a outra extremidade a um carregador USB-A (5 V) não incluso.
2. O indicador LED acenderá em vermelho para indicar que está em carregamento. Quando carregada o LED acenderá em azul.

3 Operações Básicas

Para ligar a caixa de som, pressione e mantenha pressionado o botão **Ligar** (13).

Pressione o botão **Modo** (8) para escolher:

1. **Modo Bluetooth®.**
2. **Modo MicroSD:** se houver um cartão MicroSD inserido (2), a música começará a tocar automaticamente.
3. **Modo USB-A:** se houver um pen drive inserido (3), o dispositivo começará a reproduzir músicas automaticamente.

Instruções de Uso

4 Reproduzir com o auxiliar

Ligue a caixa de som. Conecte o cabo auxiliar (não incluso) a **Entrada Auxiliar** (4) e outra extremidade ao dispositivo externo. A reprodução inicia-se a partir do dispositivo externo.

5 Funcionamento do cartão MicroSD | Memória USB

Ligue a caixa de som. Insira um cartão **MicroSD** (2) ou **Pen Drive** (3). A reprodução começará automaticamente. Pressione e segure o botão **Voltar música** (5) para voltar para a faixa anterior, pressione o botão **Avançar música** (7) para avançar para a próxima faixa. Pressione o botão **Play/Pause/Scan** (6) para pausar, para retomar a reprodução pressione novamente.

6 Pareando a caixa de som com um dispositivo Bluetooth[®]

1. Coloque a caixa de som ao lado do dispositivo Bluetooth[®] a ser pareado.
2. Ligue a caixa de som, pressione e segure o botão e **Play/Pause/Scan** (6) para entrar no modo Bluetooth[®].
3. Siga as instruções no seu dispositivo para procurar a caixa de som. Procure a caixa de som chamada "**Ultra Square 200**" e digite o PIN "0000", se necessário.
4. Quando pareado, será possível reproduzir música.

Notas:

- A caixa de som Bluetooth[®] funciona apenas com uma conexão de cada vez; a conexão não pode ser interrompida durante a operação normal.
- Quando o pareamento do Bluetooth[®] com dispositivos externos falhar, exclua o outro dispositivo Bluetooth[®] na lista de conexões, reinicie a caixa de som do Bluetooth[®] e procure o sinal novamente.

7 Comandos para rádio

Pressione e segure o botão **Mode/TWS** (8) para selecionar a função de rádio. Pressione o **Play/Pause/Scan** (6) para fazer uma busca e armazenar as rádios. Depois de registrar as estações, pressione o botão **Voltar Música** (5) para selecionar a estação anterior ou o botão **Avançar Música** (7) para selecionar a próxima estação.

8 Comandos para o Modo Bluetooth[®]

1. Aperte o botão **Voltar Música** (5) para voltar a faixa anterior, pressione o Botão **Avançar Música** (7) para pular para a próxima faixa.
2. Aperte o botão **Play/Pause/Scan** (6) para pausar, para retomar a reprodução da música, pressione novamente.
3. Pressione botão **Aumentar Volume** (11) para aumentar o volume da música e o botão **Diminuir Volume** (10) para diminuir o volume da música.

ULTRA SQUARE 200

Instruções de Uso

i2GO® *PRO SERIES*

9 Modo ECHO/EQ

Pressione rapidamente o botão de controle de reverberação **ECHO** (9). Para selecionar um modo de ambiente . Os modelos são: Normal, Rock, Jazz, Clássico e Country.

10 Modo REC

1. Para utilizar este modo primeiro insira um Pen drive na entrada (3).
2. Pressione rapidamente o botão **REC/Iluminação** (12) para iniciar a gravação.
3. Pressione longamente o botão **REC/Iluminação** (12) para reproduzir a gravação, pressione a terceira para excluir a gravação.

ULTRA SQUARE 200

Precauções e Garantia

i2GO® **PRO SERIES**

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2GO.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.

 **ANATEL**
21610-23-14276

“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

ULTRA SQUARE 200



Especificações Técnicas e Itens Inclusos

Especificações técnicas:

- **Modelo:** Ultra Square 200
- **Potência:** 40 W - Speaker 4"
- **Tamanho do driver:** 104 mm
- **Frequência:** 100 Hz - 20 kHz
- **Sensibilidade:** Até 100 dB
- **Impedância:** 2 Ω
- **Versão Bluetooth®:** 5.0
- **Alcance Bluetooth®:** <10m
- **Bateria:** 3600 mAh
- **Duração da bateria:** 5 h
- **Tamanho:** 250 x 180 x 150 mm

Itens Inclusos:

- 1 Caixa de Som Sem Fio
- 1 Cabo USB-C
- 1 Manual do Usuário