

Air Sports 400

Fone de Ouvido Sem Fio TWS

Manual Digital de Usuário

i2GO[®]

PRO SERIES



Conheça seu
Fone de Ouvido Sem Fio TWS

AIR SPORTS 400

 **5 h +**
 **25 h**

Até 30 h de uso*



Bass+ | Som estéreo nítido e potente
com sensibilidade de até 105 dB



Superfície touch para controlar



Carregamento automático
ao guardar no estojo



Conexão de até 10 m de alcance



Grau de Proteção IPX4
Resistente a respingos d'água

i2GO[®] **PRO SERIES**



Área Touch



Silicone Sport



TWS

Totalmente
sem fios




Carregamento
automático ao guardar


*Baseado com a utilização do volume em 50%

Estrutura

1 Fones de Ouvido

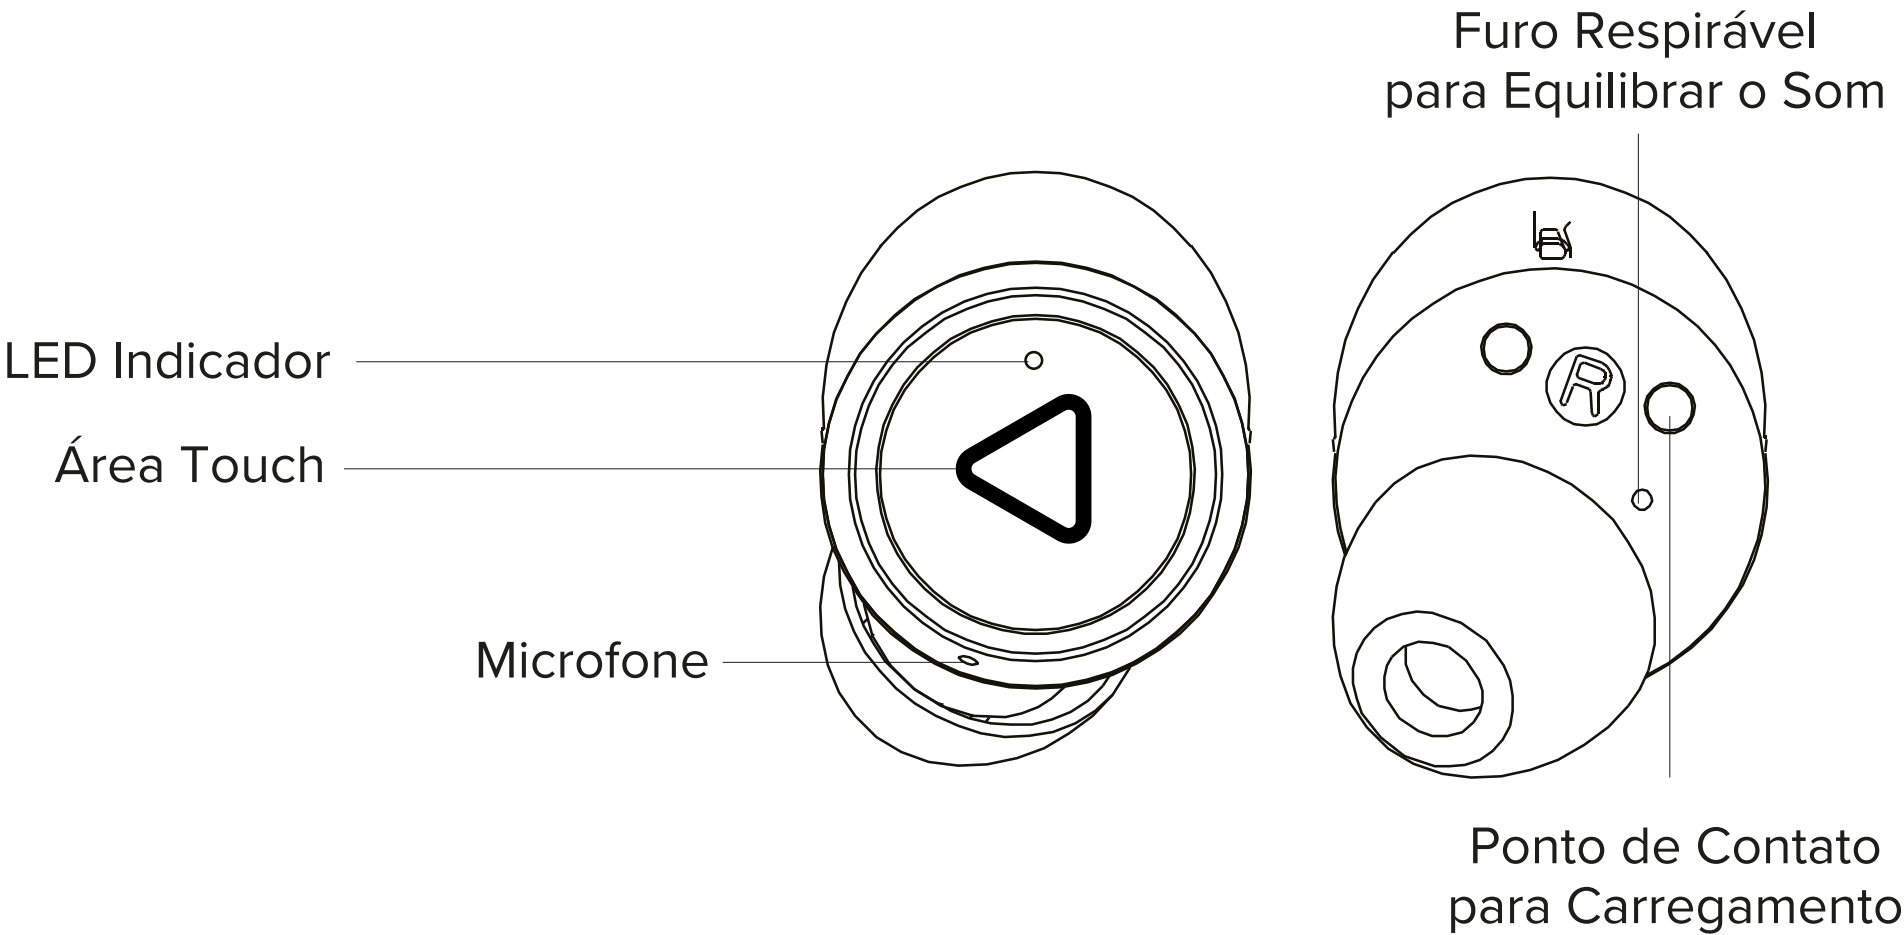

2 Estojo de Carregamento

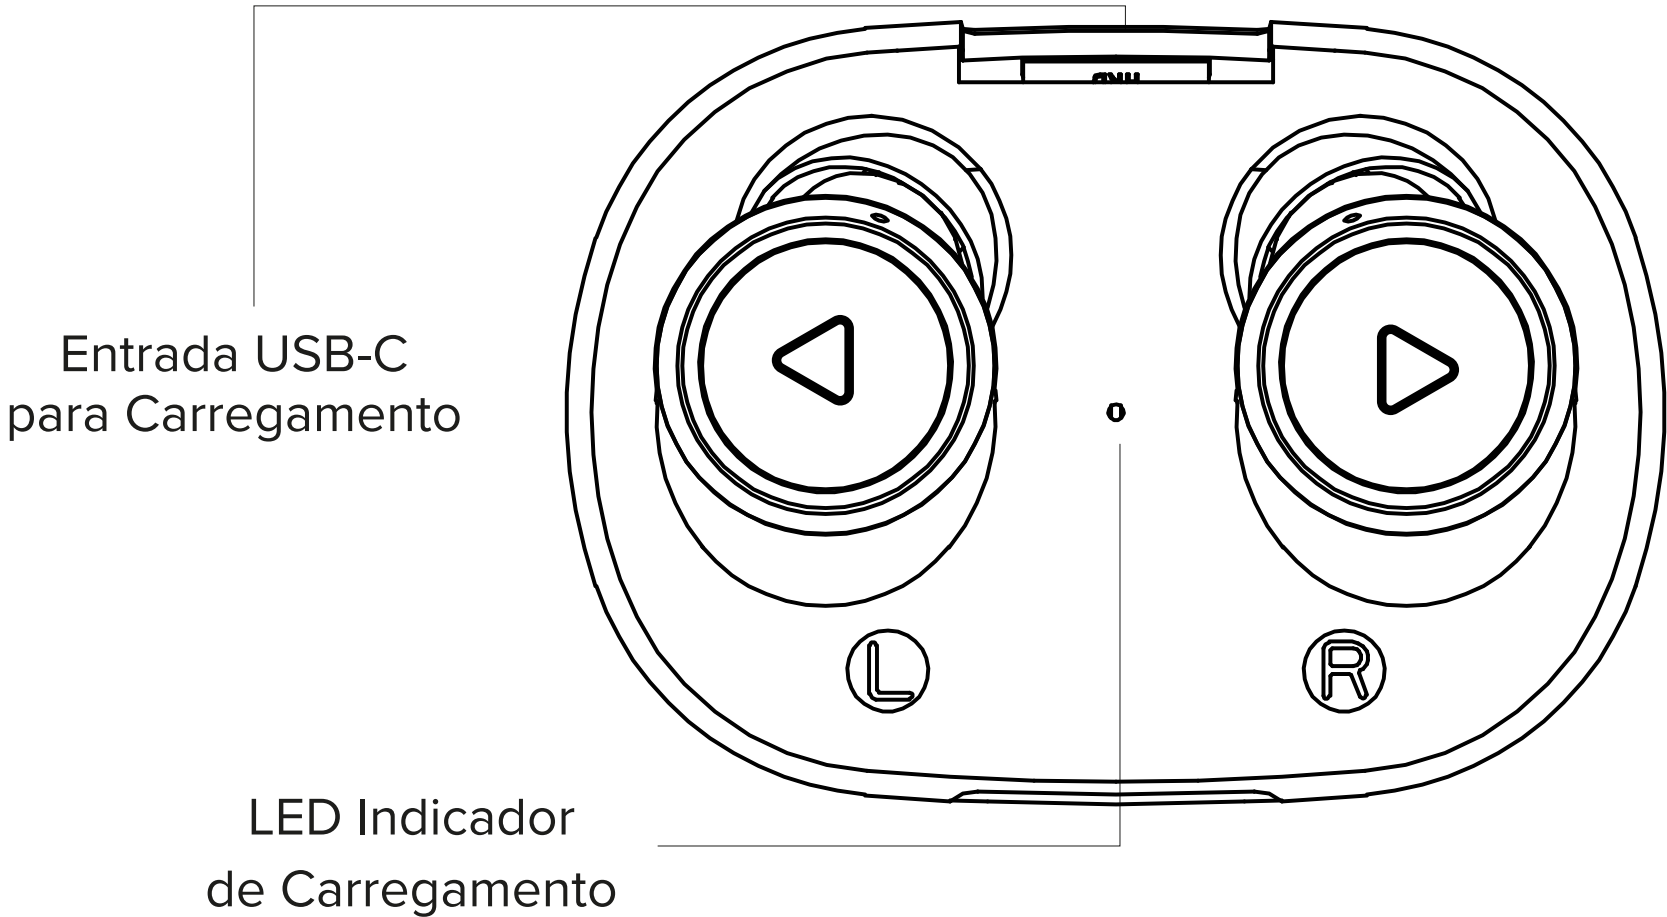

Guia Rápido de Comandos

Nos dois fones:

Toque uma vez:

-  Reproduzir  Pausar  Atender ou desligar chamada

Mantenha pressionado:

-  Recusar chamada

Pressione e segure por 1,5 segundos:

-  Ativar assistente de voz

Esquerdo

Toque duas vezes:

-  Retroceder música

Toque três vezes:

-  Diminuir volume



Direito

Toque duas vezes:


- Avançar música 

Toque três vezes:

- Aumentar volume 

Instruções de Carregamento

1 Como carregar o fone de Ouvido

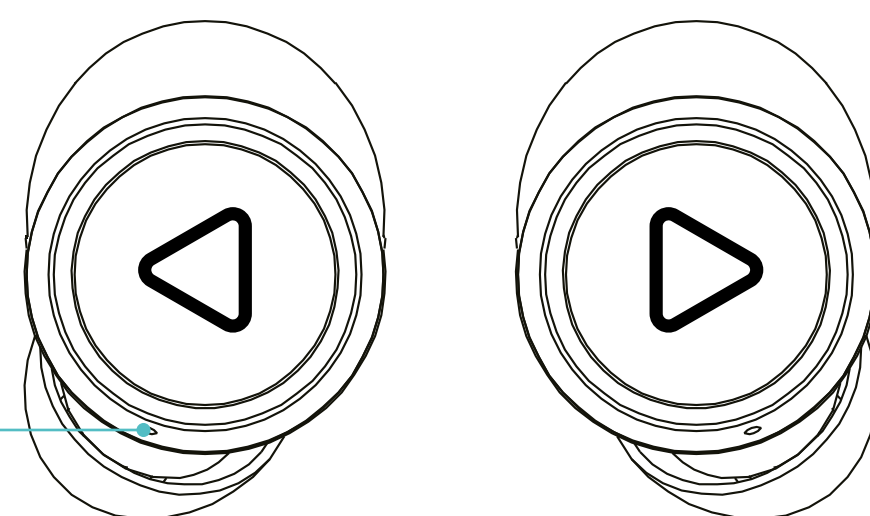

O LED indicador fica verde durante o carregamento dos fones

Os fones de ouvido começarão a carregar, indicado por uma luz verde. Quando totalmente carregados, a luz branca dos fones de ouvido permanece acesa por 30 segundos e depois apaga.

2 Como carregar o estojo de carregamento

Para carregar seu estojo de carregamento, conecte o cabo de carregamento USB-C incluso na embalagem na lateral do estojo de carregamento. Conecte a outra extremidade a uma fonte de alimentação USB-A. O estojo de carregamento começará a carregar automaticamente, indicado por uma luz branca piscando. Quando totalmente carregado, a luz vermelha do estojo de carregamento permanecerá acesa.

Nota 1: Antes de carregar, verifique se o dispositivo de carregamento é adequado para o seu fone de ouvido ou não.

Nota 2: Use apenas o estojo carregador fornecido para carregar seus fones de ouvido. Outro dispositivo pode alterar a validação ou manutenção deste item e pode causar perigos.

Nota 3: Não abra à força a bateria embutida, pois isso danificará seus fones de ouvido.

Nota 4: Os fones de ouvido perderão a carga automaticamente se não forem usados. Nesse caso, carregue totalmente seus fones de ouvido pelo menos a cada 3 meses.

Nota 5: Não deixe seus fones de ouvido em condições extremas de temperatura. Eles podem afetar o desempenho dos fones de ouvido mesmo se eles estiverem totalmente carregados.

Recomendado: entre -10°C e 50°C.

Nota 6: Não exponha seus fones de ouvido ao fogo ou água.

AIR SPORTS 400

Ligar e Desligar

i2GO[®] *PRO SERIES*

1 Ligar

Método 1

Abra a tampa do estojo de carregamento e retire os fones para que liguem automaticamente.

Método 2

Para ligar os fones, pressione a parte touch (L/R) por 3 segundos até que os fones se conectem.

2 Desligar

Método 1

Para desligá-los basta colocar de volta no estojo carregador.

Método 2

Para desligar os fones, pressione a parte touch (L/R) por 5 segundos até que os fones se desconectem.

Emparelhamento Bluetooth®

1 Primeiro emparelhamento

Ligue os fones conforme indicado na página anterior. Ao ligar, aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente e entrarão em modo de pareamento, piscando vermelho e azul alternadamente.

2 Emparelhar com o smartphone

Ligue o Bluetooth® no seu smartphone e escolha "i2GO Air Sports 400" na lista de dispositivos Bluetooth®. Após a conexão com o smartphone, o fone de ouvido principal indicará "Conectado" por meio de um som.

Observação: o TWS já foi redefinido antes da remessa de fábrica, portanto, você pode emparelhá-lo diretamente com o seu smartphone.



3 Reconexão (TWS)

Retire os fones da case. Ao ligar, aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente e entrarão em modo de pareamento, piscando azul e verde alternadamente.

Ligações

1 Atender e encerrar ligações

Quando o fone está ligado e conectado ao smartphone, uma chamada pode ser feita.

1. **Atender uma ligação:** toque em qualquer lado (L/R) para aceitar uma chamada, ou atenda através do smartphone.
2. **Encerrar uma ligação:** durante a chamada, toque em qualquer lado (L/R) para encerrar uma chamada ou encerre através do smartphone.

2 Rejeitar uma ligação

Pressione a área touch de qualquer fone de ouvido por cerca de 2 segundos para rejeitar a ligação.



Música


1 Tocar e Pausar

Tocar:

No modo de espera, toque na área touch de qualquer fone para reproduzir música.

Pausar:

Enquanto reproduz uma música, toque na área touch de qualquer fone para pausar a música.

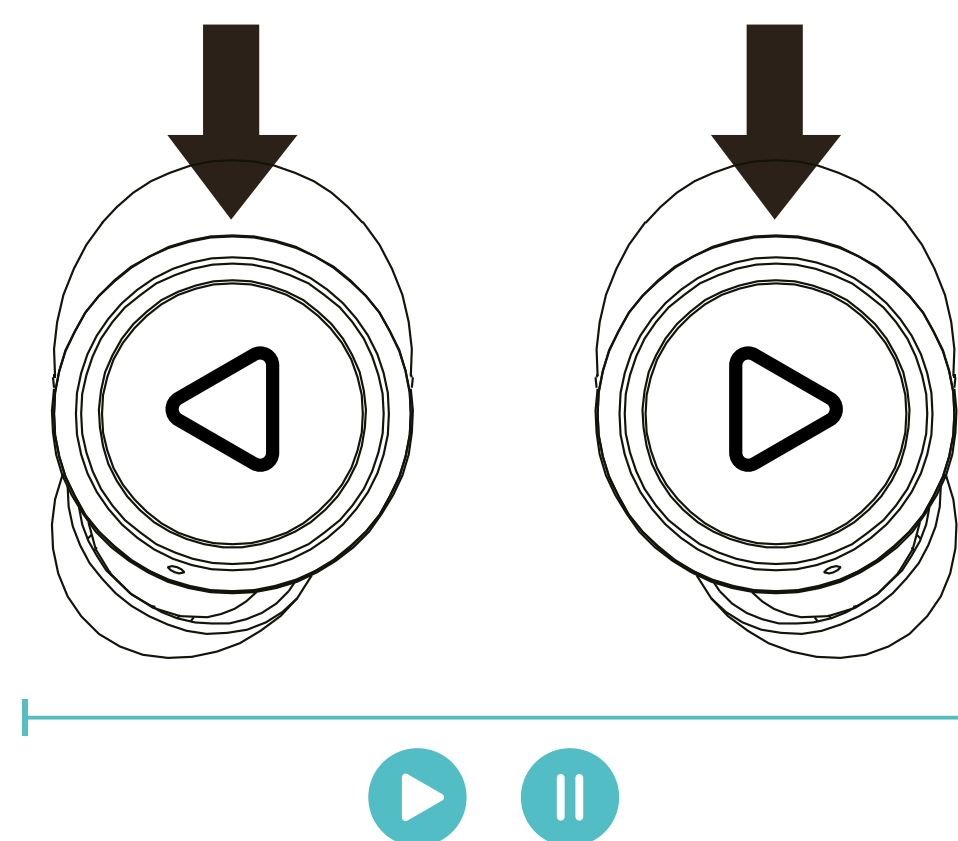


2 Pular e Retroceder Músicas

Próxima faixa:

No modo de reprodução de música, toque duas vezes na área de toque do fone de ouvido direito para pular para a próxima música.

Faixa anterior:

No modo de reprodução de música, toque duas vezes na área de toque do fone de ouvido esquerdo para voltar à música anterior.

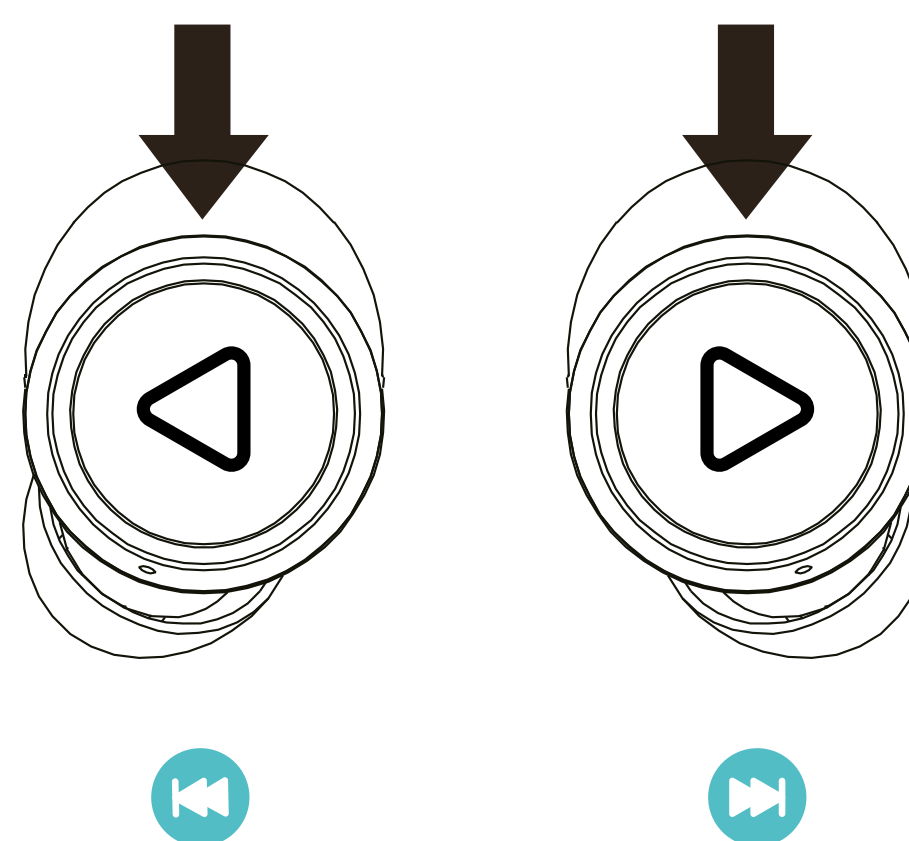


3 Aumentar e Diminuir Volume

Aumentar volume:

No modo de reprodução de música, toque três vezes na área de toque do fone de ouvido direito para aumentar o volume.

Diminuir volume:

No modo de reprodução de música, toque três vezes na área de toque do fone de ouvido esquerdo para diminuir o volume.

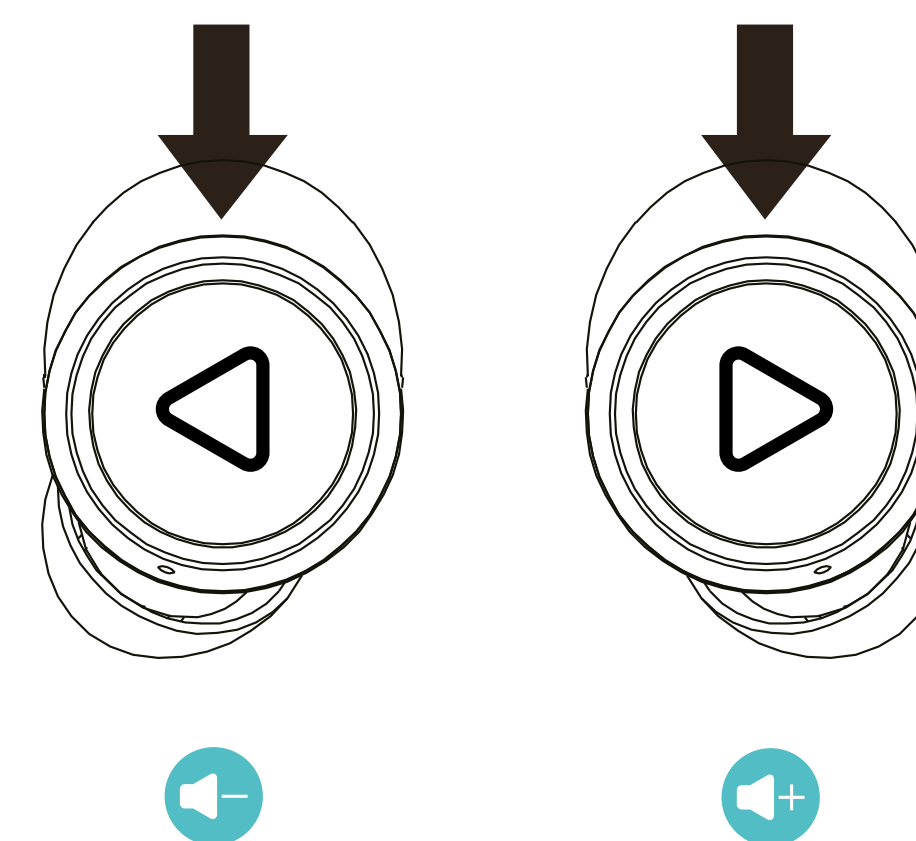

Manutenção e Resolução de Problemas

1 Manutenção

Use apenas álcool isopropílico para a limpeza dos fones, para evitar estragar os contatos dos fones com o estojo, o que pode causar mau contato e não carregamento dos fones dentro do estojo. Não permita que os fones de ouvido esfreguem em objetos pontiagudos, pois podem ser arranhados e danificados.

Mantenha os fones de ouvido longe de altas temperaturas, umidade e poeira.

2 Solução de Problemas Comuns

1. Ao tirar os fones do estojo, os fones não ligam

Causa: Bateria fraca

Solução: Carregue-os por 1 a 2 horas

2. Nenhum indicador de luz no estojo de carregamento

Causa: Estojo de carga com bateria fraca

Solução: Carregue fones e estojo por 1 a 2 horas

3. Após o emparelhamento, apenas um fone de ouvido tem som

Causa: O emparelhamento TWS falhou

Solução: Emparelhar novamente de acordo com o manual

4. Nenhuma luz indicadora no estojo de carregamento após o carregamento

Causa: Falha de energia DC

Solução: Verifique se o cabo de carregamento USB-C está conectado

5. Os fones de ouvido não se desconectam do smartphone após serem colocados no estojo e fechado a tampa

Causas: 1. Há objetos estranhos no estojo.

2. Há um problema de conectividade entre o pino do estojo e os fones de ouvido

Soluções: 1. Remova os objetos estranhos

2. Remova os fones e coloque-os de volta

6. Os fones desligam automaticamente

Causa: Bateria fraca

Solução: Carregue-os por 1 a 2 horas

7. Eco em fones de ouvido

Causa: Volume muito alto ou ambiente barulhento

Solução: Abaixar o volume ou mude de local

8. Ruído durante chamada

Causa: Há interferência ambiental devido à distância entre os fones de ouvido e o smartphone

Solução: Verifique se eles estão próximos

9. A voz do interlocutor é ouvida muito baixo

Causa: Os fones de ouvido estão colocados incorretamente ou o volume de ligação está baixo

Solução: Ajuste-os no ouvido ou aumente o volume de ligação via smartphone

Precauções e Garantia

1. Os fones de ouvido devem ser armazenados em um ambiente seco e ventilado para evitar o contato com óleo, vapor de água, umidade e poeira, para não afetar o desempenho do produto.
2. Evite usar solventes orgânicos irritantes ou itens que contenham esses ingredientes para limpar os fones de ouvido.
3. Os fones de ouvido devem ser usados corretamente e de acordo com os requisitos. Preste atenção à influência do ambiente nos fones de ouvido. Para garantir uma conexão estável, recomenda-se que a distância entre o smartphone e os fones de ouvido esteja dentro de 10 metros.
4. Se o fone de ouvido não estiver conectado ou a comunicação não for estável, etc., não desmonte o corpo do fone de ouvido e seus acessórios, caso contrário perderá a garantia.
5. Para carregar o estojo de carregamento, use um carregador de parede ou veicular padrão ou conecte no computador.
6. Para garantir o uso adequado do fone de ouvido, verifique se está totalmente carregado.

Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

Garantia:

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2GO.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.



“Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados”.

Especificações Técnicas e Itens Inclusos

Especificações técnicas:

- **Modelo:** Air Sports 400
- **Driver:** 8 mm
- **Frequência:** 20 Hz - 20 kHz
- **Sensibilidade:** 102 dB $\pm$ 3 dB
- **Impedância:** 32 Ω
- **Conexão:** Bluetooth[®] 5.3
- **Alcance da Conexão:** <10 m
- **Bateria do fone de ouvido:** 30 mAh (cada)
- **Bateria do estojo de carregamento:** 300 mAh
- **Tempo de carregamento do estojo:** 90 m
- **Tempo de carregamento do fone de ouvido:** 90 m
- **Tempo de Uso:** 5 h (fone de ouvido) / 25 h (estojos)
- **Entrada de carregamento USB-C:** DC 5 V / 0,3 A

Itens inclusos:

- 1 Fone de Ouvido Sem Fio
- 1 Estojo Carregador
- 1 Cabo USB-C
- 2 Pares de Borrachas de Silicone
- 1 Manual