### PRO SERIES





### Conheça seu Fone de Ouvido Sem Fio TWS

# **GAMING GO**

((O))Som estéreo nítido e potente



Fixação magnética ao carregar



Microfone para atender chamadas



Conexão de até 10 m de alcance

### **Gaming GO**

**0,6** s



Sem sensação de delay, áudio e vídeo sincronizados.

**Outros fones TWS** 

Até 200 s



Áudio e vídeo sem sincronia, experiência de jogo ruim.




## **Estrutura**







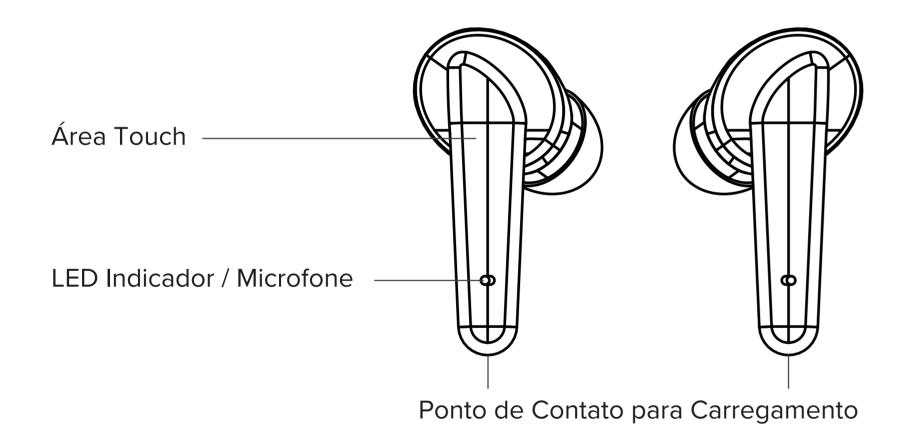

# Estojo de Carregamento





## Guia Rápido de Comandos


#### Nos dois fones:











#### Mantenha pressionado:




#### Pressione três vezes:



#### **Esquerdo**

Pressione e segure por 1,5 segundos:



**Toque três vezes:** 





#### **Direito**

Pressione e segure por 1,5 segundos:

Diminuir volume



**Toque três vezes:** 

Avançar música 🔀



## Instruções de Carregamento








Quando a bateria dos fones estiver com pouca carga, o LED indicador piscará verde. Coloque os fones de ouvido na posição correspondente no estojo de carregamento. Então o LED dos fones acenderá verde e apagará apenas quando a carga estiver completa.



## Como carregar o estojo de carregamento

O estojo carregador possui um indicador LED verde. O indicador ficará piscando enquanto o estojo de carregamento estiver sendo carregado ou enquanto estiver carregando os fones.

Para carregar o estojo carregador, use um cabo USB-C para conectar a um computador ou a um carregador de parede compatível.

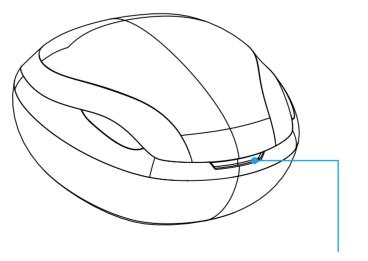

Quando estiver carregado, a luz deixará de piscar.

**Nota 1:** Antes de carregar, verifique se o dispositivo de carregamento é adequado para o seu fone de ouvido ou não.

**Nota 2:** Use apenas o estojo carregador fornecido para carregar seus fones de ouvido. Outro dispositivo pode alterar a validação ou manutenção deste item e pode causar perigos.

**Nota 3:** Não abra à força a bateria embutida, pois isso danificará seus fones de ouvido.

**Nota 4:** Os fones de ouvido perderão a carga automaticamente se não forem usados. Nesse caso, carregue totalmente seus fones de ouvido pelo menos a cada 3 meses.

**Nota 5:** Não deixe seus fones de ouvido em condições extremas de temperatura. Eles podem afetar o desempenho dos fones de ouvido mesmo se eles estiverem totalmente carregados.

Recomendado: entre -10°C e 50°.

**Nota 6:** Não exponha seus fones de ouvido ao fogo ou água.

## Ligar e Desligar



Ligar: Método 1

Abra a tampa do estojo de carregamento e retire os fones para que liguem automaticamente.

Ligar: Método 2

Quando os fones de ouvido estiverem desligados (fora do estojo), toque nos fones de ouvido esquerdo e direito por cerca de 3 segundos.





**Desligar: Método 1** 

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento, feche o estojo, os fones de ouvido serão desligados automaticamente.



**Desligar: Método 2** 

Toque nos fones de ouvido direito ou esquerdo por 5 segundos e os fones de ouvido serão desligados.

**Nota:** Quando os fones de ouvido estiverem ligados, eles serão desligados automaticamente se não estiverem emparelhados com o dispositivo Bluetooth® por 5 minutos.

## **Emparelhamento Bluetooth®**





#### **Primeiro emparelhamento**

Ligue os fones conforme indicado na página anterior. Ao ligar, aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente e entrarão em modo de pareamento, piscando azul e vermelho alternadamente.



## Emparelhar com o smartphone

Ligue o Bluetooth® no seu smartphone e escolha "**Gaming GO**" na lista de dispositivos Bluetooth®. Após a conexão com o smartphone, o fone de ouvido principal indicará "Conectado" por meio de um som.

**Observação:** o TWS já foi redefinido antes da remessa de fábrica, portanto, você pode emparelhá-lo diretamente com o seu smartphone.



# 3

### Reconexão (TWS)

Ligue os fones conforme indicado na página anterior. Ao ligar, aguarde alguns segundos, os dois fones de ouvido se conectarão um ao outro automaticamente e entrarão em modo de pareamento, piscando azul e vermelho alternadamente. Se o smartphone ou outro dispositivo que já foi conectado aos fones anteriormente estiver na área de conexão, apenas aguarde mais alguns segundos, seus fones de ouvido serão reconectados. Quando os fones de ouvido estiverem devidamente conectados ao smartphone ou outro dispositivo, piscarão azul.

## Ligações e Assistente de Voz





### Atender e encerrar ligações

Quando o fone está ligado e conectado ao smartphone, uma chamada pode ser feita.

O áudio da chamada é reproduzido em ambos os fones, mas apenas o fone esquerdo capta a voz.

- 1. Atender uma ligação: ao receber uma ligação, uma voz informa o número que está ligando. Toque uma vez na área touch de qualquer fone de ouvido para atender a ligação.
- 2. Encerrar uma ligação: durante a chamada, toque uma vez a área touch de qualquer fone de ouvido para encerrar a ligação.



### Rejeitar uma ligação

Pressione a área touch de qualquer fone de ouvido para rejeitar a ligação.



### Assistente de Voz

Quando o fone está ligado e conectado ao smartphone, toque duas vezes na área touch para ativar o assistente de voz.

## Música








#### **Tocar e Pausar**

#### **Tocar:**

No modo de espera, toque na área touch de qualquer fone para reproduzir música.

#### Pausar:

Enquanto reproduz uma música, toque na área touch de qualquer fone para pausar a música.

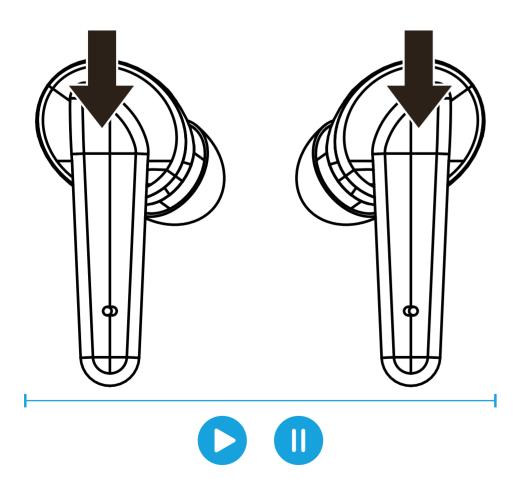




### Pular e Retroceder Músicas

#### Próxima faixa:

No modo de reprodução de música, toque três vezes na área de toque do fone de ouvido direito para pular para a próxima música.

#### Faixa anterior:

No modo de reprodução de música, toque três vezes na área de toque do fone de ouvido esquerdo para voltar à música anterior.

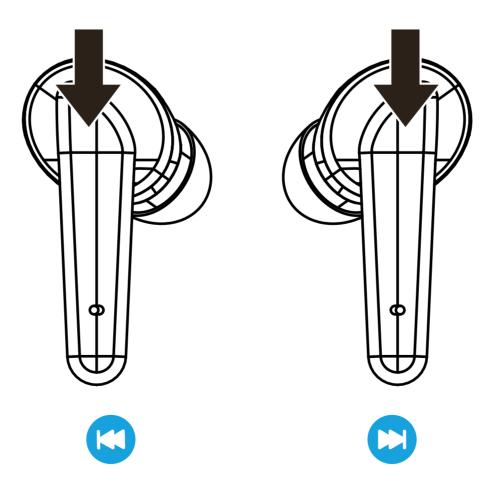




### **Aumentar e Diminuir Volume**

#### **Aumentar Volume:**

No modo de reprodução de música, pressione e segure por 1,5 segundos na área de toque do fone de ouvido esquerdo para aumentar o volume.

#### **Diminuir Volume:**

No modo de reprodução de música, pressione e segure por 1,5 segundos na área de toque do fone de ouvido direito para diminuir o volume.

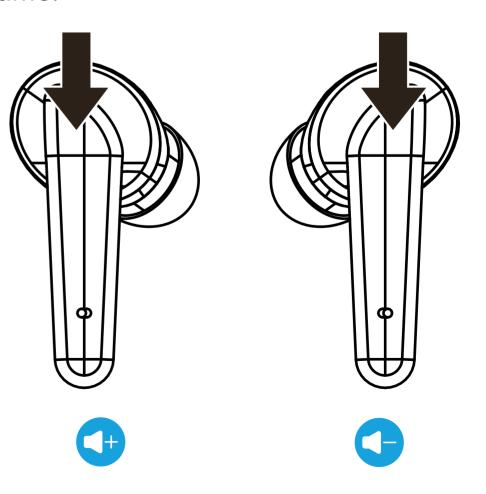

## Manutenção e Resolução de Problemas





#### Manutenção

Use apenas álcool isopropílico para a limpeza dos fones, para evitar estragar os contatos dos fones com o estojo, o que pode causar mau contato e não carregamento dos fones dentro do estojo.

Não permita que os fones de ouvido esfreguem em objetos pontiagudos, pois podem ser arranhados e danificados.

Mantenha os fones de ouvido longe de altas temperaturas, umidade e poeira.



### Solução de Problemas Comuns

Ao tirar os fones do estojo, os fones não ligam
 Causa: Bateria fraca

**Solução:** Carregue-os por 1 a 2 horas

2. Nenhum indicador de luz no estojo de carregamento

Causa: Estojo de carga com bateria fraca Solução: Carregue fones e estojo por 1 a 2 horas

3. Após o emparelhamento, apenas um fone de ouvido tem som

Causa: O emparelhamento TWS falhou Solução: Emparelhar novamente de acordo com o manual

4. Nenhuma luz indicadora no estojo de carregamento após o carregamento

Causa: Falha de energia DC

**Solução:** Verifique se o cabo de carregamento USB-C está conectado

5. Os fones de ouvido não se desconectam do smartphone após serem colocados no estojo e fechado a tampa

Causas: 1. Há objetos estranhos no estojo.

2. Há um problema de conectividade entre o pino do estojo e os fones de ouvido

**Soluções: 1.** Remova os objetos estranhos

2. Remova os fones e coloque-os de volta

6. Os fones desligam automaticamente

Causa: Bateria fraca

**Solução:** Carregue-os por 1 a 2 horas

7. Eco em fones de ouvido

Causa: Volume muito alto ou ambiente barulhento

Solução: Abaixe o volume ou mude de local

8. Ruído durante chamada

**Causa:** Há interferência ambiental devido à distância entre os fones de ouvido e o smartphone

Solução: Verifique se eles estão próximos

9. A voz do interlocutor é ouvida muito baixo

**Causa:** Os fones de ouvido estão colocados incorretamente ou o volume de ligação está baixo

Solução: Ajuste-os no ouvido ou aumente o

volume de ligação via smartphone.

## Precauções e Garantia

- **1.** Os fones de ouvido devem ser armazenados em um ambiente seco e ventilado para evitar o contato com óleo, vapor de água, umidade e poeira, para não afetar o desempenho do produto.
- 2. Evite usar solventes orgânicos irritantes ou itens que contenham esses ingredientes para limpar os fones de ouvido.
- **3.** Os fones de ouvido devem ser usados corretamente e de acordo com os requisitos. Preste atenção à influência do ambiente nos fones de ouvido. Para garantir uma conexão estável, recomenda-se que a distância entre o smartphone e os fones de ouvido esteja dentro de 10 metros.
- **4.** Se o fone de ouvido não estiver conectado ou a comunicação não for estável, etc., não desmonte o corpo do fone de ouvido e seus acessórios, caso contrário perderá a garantia.
- **5.** Para carregar o estojo de carregamento, use um carregador de parede ou veicular padrão ou conecte no computador.
- **6.** Para garantir o uso adequado do fone de ouvido, verifique se está totalmente carregado.



#### Atenção:

Leia todas as instruções e avisos antes de usar este produto. Todos os produtos passaram por uma inspeção cuidadosa para garantir sua qualidade. O uso incorreto deste produto pode causar danos como, aquecimento excessivo, vapores tóxicos, incêndio ou explosão, pelos quais o fabricante não é responsável. Não desmonte ou tente modificar este dispositivo de maneira nenhuma.

#### **Garantia:**

Temos o compromisso de fabricar produtos da mais alta qualidade. Para garantir isso, este produto tem garantia contra defeitos de fabricação por 1 ano. Registre seu produto e obtenha mais informações em: i2GO.com.br. Esta garantia não cobre danos causados pelo uso e desgaste normal do produto.



"Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

## Especificações Técnicas e Itens Inclusos



• Versão Bluetooth®: V 5.1

• Perfis de Bluetooth® suportados: A2DP, AVCTP, AVDTP, AVRCP, HFP, SPP

• Alcance da Conexão: <10 metros

• Bateria do fone de ouvido: 3,7 V / 30 mAh (cada)

• Tempo de carregamento do fone de ouvido: aproximadamente 1 hora e 40 minutos

• Bateria do estojo de carregamento: 3,7 V / 300 mAh

• Tempo de carregamento do estojo: aproximadamente 2 horas

• Entrada de carregamento USB-C: DC 5 V / 0,3 A

• **Display:** Digital LED

• Tempo de reprodução da música: 8 horas

• Tamanho do driver: 10 mm

• **Sensibilidade:** 102 dB ± 4 dB

• Impedância:  $32 \Omega$ 

• Frequência: 20 Hz - 20 kHz

• Dimensões do fone de ouvido:

39 × 15,9 mm

• Dimensões do estojo de carregamento:

 $60 \times 32 \times 55 \text{ mm}$ 

• **Peso:** 47 g



#### **Itens Inclusos:**

1 Fone de Ouvido Sem Fio

1 Estojo Carregador

2 Pares de Borrachas Adicionais

1 Cabo USB-C

1 Manual